



Sizzler pan

Assembly Instructions & Safety Manual

取扱い説明書

Scan here



ooni-pizza.jp



品質表示

■材 質／本体、補助器具：鋳鉄・トリベット：ステンレス鋼
トリベット脚：鋳鉄、シリコーンゴム・トルクスキー、ねじ：ステンレス鋼

■サイズ／使用時：約 31x15.9x5.6cm・梱 包：約 31.3x16.7x3.2cm

■重 量／本体：2.4kg



MADE IN CHINA

総輸入元

STRIXDESIGN

発売元 株式会社 ストリックス デザイン

〒164-0011 東京都中野区中央 5-7-1
<http://ooni-pizza.jp>

SP-1

Sizzler pan

取扱説明書

IH対応

ご使用上の注意は最後までお読みください。お読みになった後は、必ず使用者がいつでも見られるところに保管してください。

ご使用上の注意

●本製品を安全にご使用いただくために、以下の事柄を必ず守ってください。

警告 誤った取扱いをしたときに、重大な事故につながるおそれがあります。	
禁止 ●本製品は調理用です。本来の目的以外に使用しないでください。 ●使用中は絶対にそばを離れないでください。火災の原因になります。 ●使用中や使用後は非常に熱くなります。素手で触らないでください。 ●熱くなった本製品を耐熱性のない場所へ置かないでください。 ●縁まで水や調理物を満たした状態で使用しないでください。 ●天ぷらなど揚げ物料理には使用しないでください。油温が 200℃以上に達すると火災の危険があります。 ●高いところから落とすなど、強い衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。 ●熱くなった本製品に水などをかけて急冷しないでください。破損や変形の原因になります。 ●本体の中で調理物の保存はしないでください。サビや腐食、表面の変色などの原因になります。 ●ストーブの上では使用しないでください。転倒してやけどのおそれがあります。 ●使用中は子どもやペットを近づけないでください。	
注意 ●コンロにのせる時は中央部にのせ安定した状態でご使用ください。 ●炎が底面より大きくならないようにしてください。やけど等の原因になります。 ●2口以上のコンロをご使用の場合は、隣接するコンロの炎が補助器具にあたらぬようご注意ください。 ●急激な加熱は、食材などの焦げ付きの原因になりますのでご注意ください。 ●Siセンサーコンロでご使用の際は、温度センサーが確実に沈み込んだことを確認してからご使用ください。 ●本体が熱い状態でトリベットスタンドに置くと、トリベットスタンドも熱くなりますのでご注意ください。	
注意 IH クッキングヒーターで ご使用の際 IH対応 ●空焚きはしないでください。温度が上昇し変形のおそれがあります。 ●IH クッキングヒーターをご使用の際は、「中」以下でご使用ください。 ●加熱効率をよくするために本体底についた水滴はきれいに拭きとってください。 ●IH クッキングヒーターでのご使用は過熱感がありませんのでやけどにご注意ください。 ●使用直後のトッププレートの表面は、調理器具の熱により高温になっておりますのでご注意ください。 ●加熱中にブーンといった音がある場合がありますが、IH クッキングヒーターと器具の振動する波動が共鳴するためにおこるものです。器具の位置をずらしたり置き直してください。 ●お使いの IH クッキングヒーターの取扱い説明書をお読みになり、正しくご使用ください。	
お手入れ 方法 ●食器用中性洗剤とスポンジまたは硬いブラシで手洗いしてください。 ●水分をふき取り、よく乾燥させてから調理面と外部の表面に、食用油を薄く塗ってください。 ●保管の際は、高温多湿な場所を避け、風通しのよい場所に保管してください。 ※熱い状態の本製品を冷水に直接入れないでください。熱衝撃を受けて割れることがあります。 ※金属たわし、食器洗い機、食器乾燥機の使用は避けてください。	

購入後、または商品到着後すぐに不具合がないかをご確認ください。初期不良がある場合は(株)ストリックスデザインまでご連絡ください。本書は、日本国内においてのみ有効です。


セット内容

●お使いになる前に、不足がないかご確認ください。



①取り外し可能な補助器具 ②Sizzler pan ③トリベットスタンド

組み立て方法

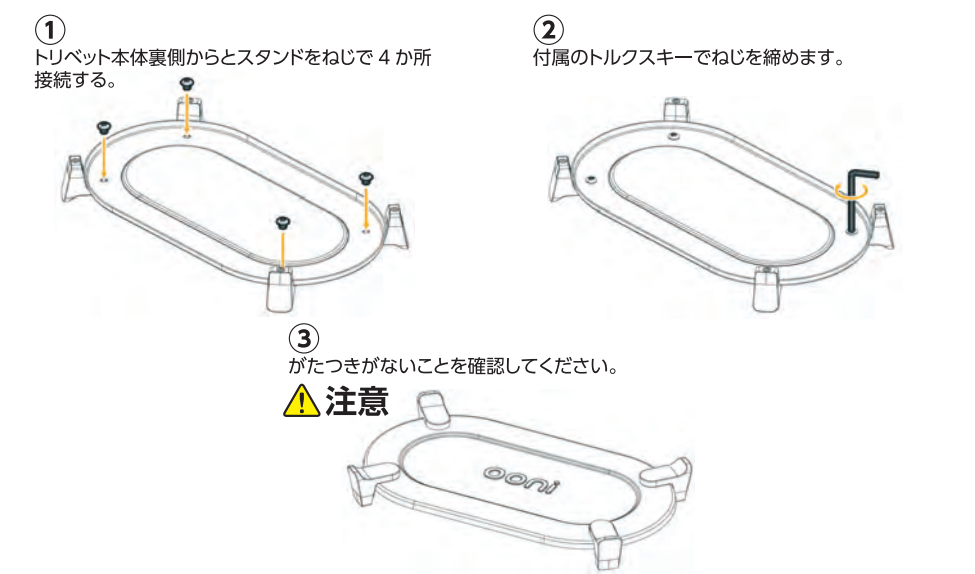

③
がたつきがないことを確認してください。

注意

はじめてご使用になる前に

●こげつきや錆防止の効果があるため、シーズニングすることを強くお勧めいたします。



シーズニングの方法

①食器用中性洗剤で本品を手洗いします。
※金属たわし、食器洗い機の使用は避けてください。

②水分をふき取り、十分に乾燥させます。



③ペーパータオルや布を使用し、食用油を本品の内側と外側すべての面へ薄く塗ります。

④油の層がほぼ見えなくなるまでしっかりと塗り込みます。



⑤本品を上下逆さまにして 205℃に予熱したオーブンで 60 分間加熱します。その際、煙が出ることがありますが問題ありません。また、余分な油が滴ることがあるので、下にホイルやトレーを敷くことをおすすめします。



⑥オーブンの中で冷却されるのを待ってからご使用下さい。

※時間の経過でこげつき等が気になる場合、上記の手順を繰り返してください。

※3 か月に 1 度のシーズニングをおすすめしております。