



Karu 12G Pizza Oven

Assembly Instructions & Safety Manual

取扱い説明書

Scan here



ooni-pizza.jp



総輸入元

STRIXDESIGN

発売元 株式会社 ストリックス デザイン

〒164-0011 東京都中野区中央 5-7-1
<http://ooni-pizza.jp>

Karu 12G Pizza Oven 取扱い説明書

ご使用上の注意は最後までお読みください。お読みになった後は、必ず使用者がいつでも見られるところに保管してください。

ご使用上の注意

●本製品を安全にご使用いただくために、以下の事柄を必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があります。



●本製品は屋外での使用のみを目的としています。使用の際は、必ず通気性の良い屋外に設置してください。
●屋内（室内、ガレージ内、テント内、タープ下、トレーラー、キャンピングカー、ボートなど）での使用は絶対にしないでください。一酸化炭素中毒死の危険性があります。



●本製品は調理用です。本来の目的以外に使用しないでください。
●使用中は非常に熱くなります。素手で触らないでください。
●使用中は絶対に動かさないでください。
●本製品の近くに引火しやすいアルコールやガソリンなどを置いたり点火などに使用しないでください。
●傾斜地や凹凸のある不安定な場所で使用しないでください。
●風の強い日や雨天時には使用しないでください。
●使用中は絶対にそばを離れないでください。
●容量を超える燃料を追加しないでください。
●破損の恐れがあるため、ベーキングストーンを直接水で洗い流さないでください。
●子どもやペットを近づけないでください。



●使用中は多量の酸素を消費します。換気には十分注意してください。
●使用する際は緊急時に備えて必ず消火器や水を入れたバケツを手元に準備してください。
●必ず煙突キャップを外してから使用してください。
●熱に弱い物や可燃物から十分に離して使用してください。
●燃料は薪、木炭、ペレットのみを使用してください。
●本製品には鋭利な部分があります。組み立てやお手入れの際は必ず長めの軍手など保護具を着用してください。
●使用中は高温になるため、ドアや燃料ハッチを開ける際は保護具（ミトンなど）を必ず使用してください。
●必ず不燃性の平らで安定した場所に設置して使用してください。
●使用前に必ずベーキングストーンがしっかりセットされていることを確認してください。
●使用後は十分に冷めていることを確認してから灰や煤を取り除いてください。
●破損や異常がある場合は直ちに使用を中止してください。

品質表示

- 材 質／本体：炭素鋼粉体塗装、ステンレス鋼
ベーキングボード：コージライトセラミック
ドア窓：耐熱ガラス、ドアハンドル：ナイロン
ねじ：ステンレス鋼
- サイズ／使用時：約 72.8x41.7x75.4cm
梱 包：約 76.5x52x32cm
- 重 量／使用時：約 15.5kg
梱 包：20.8kg



内袋：PE

MADE IN CHINA

お手入れ方法

●使用後はその都度必ずお手入れをしてください。十分に冷えてから行ってください。




①本体内部に付いた煤を乾拭きしてください。



鋭利な部分がありますので、必ず手首までカバーできる長めの軍手など保護具を着用してください。柔らかい布を使用してください。水は使用しないでください。

②オーブンブラシを用いてベーキングストーン上のゴミを取り除きます。

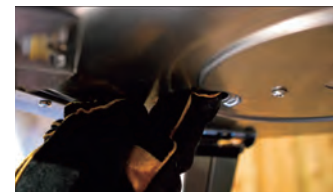


※ベーキングストーンはひっくり返して裏面も使用できます。



水は使用しないでください。



本体下の穴から指を差し込み、ベーキングストーンを浮かせて慎重に取り出し、裏返してスライドさせて元に戻します。

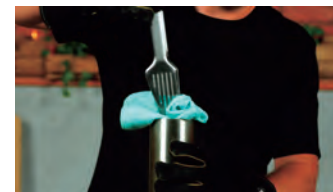

③煙突を外して、乾いた布をトングに挟み、煙突の内側を乾拭きしてください。



煙突バフフルに当たらないようにしてください。再接続や保管する前に、煙突が乾いていることを確認してください。蒸気などで濡れている場合は乾いた布で拭き取ってください。



保管の際は必ず煙突キャップを付けてください。

④燃料トレイとカゴを取り出して、溜まった灰を取り除いてください。




⑤本体外面に付いた煤やほこりを乾拭きしてください。



柔らかい布を使用してください。

使用方法

●使用前に平らな場所に正しく組み立てられてがたつきやへこみ・破損・ドアガラスの割れなどないことを確認してください。

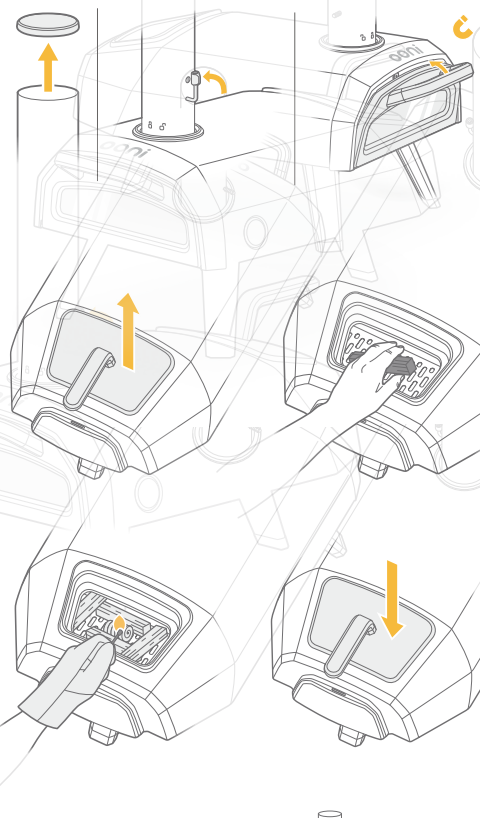

- ① 煙突キャップを外してください。
- ② 煙突レバーを上に向けてください。
- ③ 磁石付きガラス製ピザオープンドアを開けてください。

❗ ①～③を実施したことを確認してください。

- ④ 燃料ハッチを開けて、燃料（薪、木炭、ペレットのいずれか）を入れてください。

⚠ 長さ15 cm、直径4 cm 以上の薪は入れないでください。

🚫 一度に500g 以上の燃料を入れないでください。

- ⑤ 燃料に着火したら燃料ハッチを閉めてください。

🚫 着火剤としてアルコールやガソリンは使用しないでください。





⚠ 市販の着火剤を使用してください。

- ⑥ 初めて使用する際は30分間加熱してください。

❗ 安全に使用できるか確認してください。

・煙突レバーを上に向けると、煙突内のバフフルが開き空気が流れやすくなり、火力が強まります。

・煙突レバーを横に倒すと、煙突内のバフフルが閉じ空気が流れにくくなり、火力が弱まります。

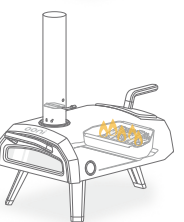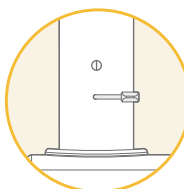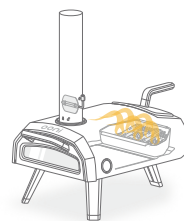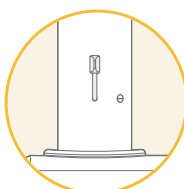


購入後、または商品到着後すぐに不具合や不足がないかをご確認ください。初期不良がある場合は(株)ストリックスデザインまでご連絡ください。本書は、日本国内においてのみ有効です。

セット内容

●お使いになる前に、セット内容に不足がないかご確認ください。



- ① Ooni Karu 12G ピザオープン本体 ② ガラス製ピザオープンドア※オープンドアには磁石が付いております。
③ 燃料トレイとカゴ ④ ベーキングストーン ⑤ 煙突 ⑥ 煙突キャップ ⑦ 燃料ハッチ ⑧ 背面プレート
⑨ ドアプレート、トルクスキー、ヒンジピン、ねじ、ヒンジピン用ねじ ⑩ マニュアルと最初の調理ガイド

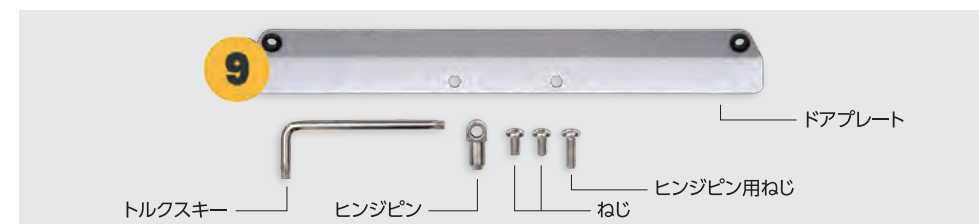


組み立て方法


●組み立て図&方法をよく読み、正しく組み立ててください。




鋭利な部分がありますので、必ず手首までカバーできる長めの軍手など保護具を着用してください。平らで安定した場所で組み立ててください。

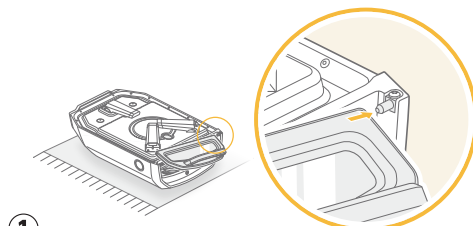


① 箱からピザオープン本体を取り出し、傷がつかないように柔らかい布などの上で上下逆さまに置き、ガラス製ピザオープンドアを本体右側から差し込みます。

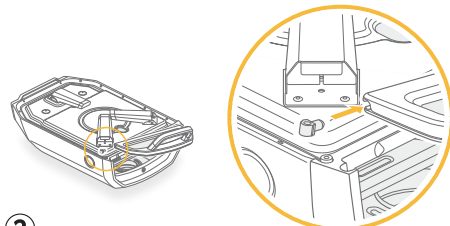


② ガラス製ピザオープンドアの左側にヒンジピンを差し込みます。

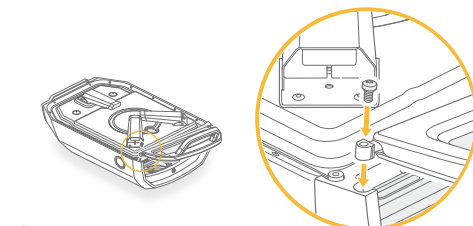

③ ②のヒンジピンとピザオープン本体をねじで接続し、付属のトルクスキーでねじを締めます。

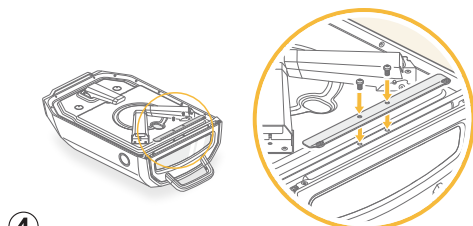

④ ドアプレートとピザオープン本体をねじで2か所接続し、付属のトルクスキーでねじを締めます。

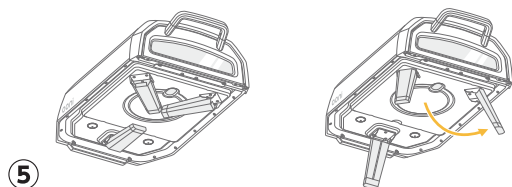


⑤ ピザオープン本体の脚を3本広げ、上下逆さまの本体を元に戻します。




がたつきがないことを確認してください。



脚を折りたたんだ状態でピザオープンの使用はしないでください。

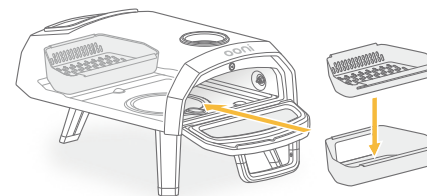


⑥ 燃料トレーにカゴを重ねたものを一番奥にセットしてください。

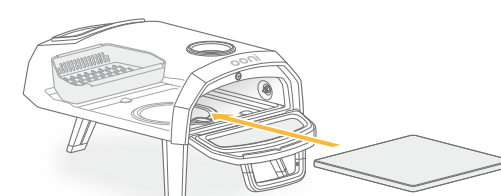

⑦ ペーキングストーンをセットしてください。




セットしない状態でピザオープンの使用はしないでください。

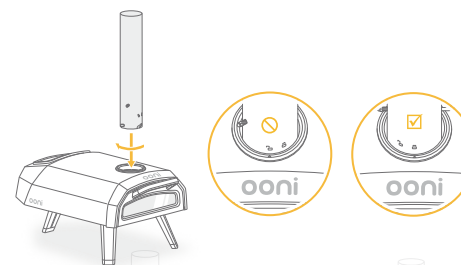

⑧ 本体の矢印と煙突の鍵開きマークを合わせて差し込み、煙突を鍵開きマークに回してセットしてください。



しっかりセットされていることを確認してください。

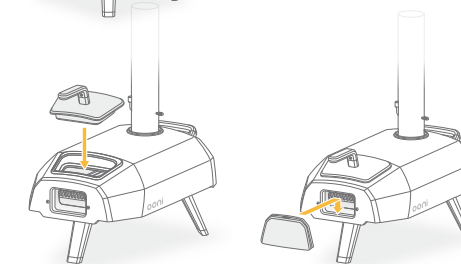

⑨ 燃料ハッチと背面プレートをセットしてください。



しっかりセットされていることを確認してください。



⑩ 脚接続部分に付属のトルクスキーをセットしてください。



脚がロックされていることを確認してください。



*詳しい使用法はこちらのQRコードからご確認ください。

<https://ooni-pizza.jp/product/karu-12g/>

Karu 12G Pizza Ovenページ